



家庭用

# スチームモップ

## PSM-300



### 保証書付

- このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用の前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

## 取扱説明書

### もくじ

	ページ
ご使用上の注意	2
安全上のご注意	3
除菌について	7
各部の名称	8
使い方	9
付属品の用途	9
蒸気調整スイッチ	12
使用例	13
お手入れの仕方	14
故障かな?と思ったら	14
仕様	15
保証とアフターサービス	15
保証書	裏表紙

## ご使用上の注意

フローリング、カーペット、畳など、同じような素材でも表面仕上げや設置方法が違い、スチーム洗浄で劣化したり変質したりする場合があります。また、熱や湿気に弱いものなど、スチーム洗浄に適さないものも多くありますので、スチーム洗浄を開始する前に十分ご注意ください。

ご使用になりたいものの材質と特性を把握した上でお使いください。  
一度目立たない場所で試して、問題がないか確認した上でご使用ください。

スチーム洗浄前・洗浄後に、表面が濡れている場合は乾拭きをおこなってください。変色や変質、劣化などの原因になります。

### ●カーペット

カーペットにはスチーム洗浄が適さないものがあります。事前にカーペットの品質表示（熱や水分に関する表記事項）や取扱説明書を必ず確認してください。

### ●畳

カビや色ムラ（変色・変質）の原因になりますので、スチームを当て過ぎないでください。また、使用後は室内の換気をおこなってください。

### ●フローリング

材質や仕上げ方法によってスチーム洗浄が適さないものがあります。また、ワックスが剥がれたりフローリングが白くなることがありますので、長時間スチームを当てないでください。

- 樹脂系ワックス・フローリング用ニス・つや出し剤（つや出し保護剤）は、スチームにより剥がれることがありますので、これらを施した床には使用できません。
- 熱により変形・変質するため、塩化ビニル樹脂（PVC）製の疑似フローリングには使用できません。
- スチームによって反りが発生するなど変形することがありますので、塗装の施されていないムク材の床には使用できません。
- ワックスが施されていない、もしくはワックス掛けしてから長期間過ぎたフローリングは、スチームによりクラック（ひび割れ）を起こすことがあります。
- スチーム洗浄は何度も繰り返しおこなわないでください。過剰になると床材にひび割れが発生することがあります。同じ箇所のスチーム洗浄は1日1回を上限としてください。

## 安全上のご注意

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

図記号の意味





してはいけない  
「禁止」内容です。





しなければならない  
「強制」内容です。

## **警告**

<div style="text-align: center;">   <b>禁止</b> </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>修理技術者以外は、絶対に分解・修理・改造をしない</b> 発火したり、異常動作してけがをすることがあります。 修理はお買い上げの販売店または弊社アイリスコールにお問い合わせください。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>水につけたり、水をかけたりしない</b> ショート・感電のおそれがあります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>子どもだけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない</b> 感電・やけど・けがのおそれがあります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない</b> 感電やけがをする原因になります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない</b> 感電・ショート・発火の原因になります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねて通電したりしない</b> 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>電源コードを高温部に近づけたり、重いものをのせたり、はさみ込んだり、加工したりしない</b> 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>火気のそば、爆発物や可燃性のガスの近くで使用しない</b> 火災・事故・けがのおそれがあります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>人やペットに向けて使用しない</b> 死亡・やけどのおそれがあります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>水タンクに水道水・精製水以外の液体を入れて使用しない</b> 重大な事故やけがの原因になります。</li> </ul>
<div style="text-align: center;">   <b>必ず実施</b> </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>付属のノズルをつけてから通電する</b> 故障や感電の原因になります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>電源は交流100V・定格15A以上のコンセントを単独で使う</b> コンセント部が異常発熱し、火災・感電の原因になります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>付属品は専用のものを使う</b></li> </ul>

## ! 注意

 <p>禁止</p>	<p>● <b>使用中はノズルに触れない</b> 高温ですので、やけどのおそれがあります。</p>
	<p>● <b>タンクが空のまま通電しない</b> タンク内に水がなくなるとスチームが出なくなります。直ちに電源を切ってください。</p>
	<p>● <b>通電中倒したり逆さにしない</b> やけど・感電・故障の原因になります。</p>
	<p>● <b>不安定な場所や、熱に弱い敷物の上では使わない</b> 転倒・対物損傷のおそれがあります。</p>
	<p>● <b>5秒以上同じ所にスチームを当てない</b> 対物損傷のおそれがあります。</p>
	<p>● <b>タコあし配線はしない</b> ケーブルがショートして火災・感電の原因になります。</p>
	<p>● <b>スイッチを押したまま電源プラグを抜かない</b> 感電のおそれがあります。</p>
 <p>必ず実施</p>	<p>● <b>ゴム手袋を着用する</b> 作業中スチームが手にかかる場合があります。やけど防止のためゴム手袋を着用してください。</p>
	<p>● <b>電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付いているときは、乾いた布でよく拭き取る</b> 湿気などで発火・絶縁不良の原因になります。</p>
	<p>● <b>電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む</b> 感電・ショート・発火の原因になります。</p>
	<p>● <b>延長コードを使う場合は15A規格の10m以内のものを伸ばして使う</b> 規格に適合しないものを使うと、感電・ショート・発火の原因になります。</p>
	<p>● <b>使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く</b> 絶縁劣化による漏電により、火災・感電の原因になります。</p>
	<p>● <b>電源プラグを抜く時ときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜く</b> 電源コードが断線し、感電・ショート・発火の原因になります。</p>
	<p>● <b>作業をしないときやその場を離れるときは電源プラグをコンセントから抜く</b> ショート・発火などの原因になります。</p>

## 注意

- 本製品は家庭用（清掃用品）です。業務用には使用しないでください。
- 使用前に破損の有無を点検してください。
- 使用中に破損したり、異常を感じたらただちに使用を中止してください。
- 密閉された部屋では使用しないでください。ご使用時は必ず通気・換気をしてください。  
また、小鳥や小動物は別の部屋に移動させてから使用してください。  
高温のスチームがノズルの中を流れるため、使用中に臭いがすることがあります。
- 高地で使用する場合は、スチーム温度が低くなる場合がありますのでご注意ください。
- 作業を中断する時は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、誤ってスチームが出ないようにしてください。
- 給水後、本体を横に倒して置かないでください。水もれをおこす場合があります。
- 汚れの種類によっては落ちないものもあります。
- ノズルを付けずに使用しないでください。
- ノズルを外す時は冷えてから行ってください。
- 熱い状態のままでノズルや本体を置く場所には注意してください。  
高温のため、場所によっては変色・変形したり、ムラが生じたりします。
- 水の補給には十分注意してください。  
少しずつ給水してください。また、水をタンクに300ml以上入れないでください。
- ガラスの掃除にはご注意ください。
  - ・ 2秒以上同じ場所に当てないでください。
  - ・ 凍ったガラス類や外気温0℃以下のときの窓ガラスには使わないでください。
  - ・ ワイヤ入りガラス、厚板ガラスの掃除には特にご注意ください。  
膨張率の違いにより割れるおそれがあります。
- 洗浄前に材質を確認してください。  
高温のスチームが出るので、材質によっては変形・変色など洗浄物を傷めるおそれがあります。
- エアコンを掃除する際は以下の点にご注意ください。
  - ① エアコンの取扱説明書を必ず確認してください。一部のエアコンには使用できない場合があります。
  - ② エアコンフィン以外の部分にスチームをかけないでください。エアコンの故障・破損の原因になります。
  - ③ ポイントブラシは使用しないでください。エアコンフィンの破損につながります。

## 除菌について

スチームモップは100℃近いスチーム温度で掃除を行うため、高い除菌効果があります。薬品を使わず除菌効果。地球にも人にも優しい清掃器具です。

■大腸菌 除菌効果試験			
		未処理	5秒間スチーム処理
床	菌数 (cfu/cm <sup>2</sup> )	610	<1
	除菌率 (%)	—	>99

■黒コウジカビ 除カビ効果試験			
		未処理	5秒間スチーム処理
じゅうたん	生育度	+++	—
	コロニー数 (/培地)	>90	0


※布用ノズルを用い、5秒間スチームを噴きつけた場合。

※大腸菌はフィルム培地、黒コウジカビはサブロー寒天培地 (25cm<sup>2</sup>/枚) を用いて検出。


アイリスオーヤマ (株) 応用研究部調べ。

# 各部の名称

## 【本体】

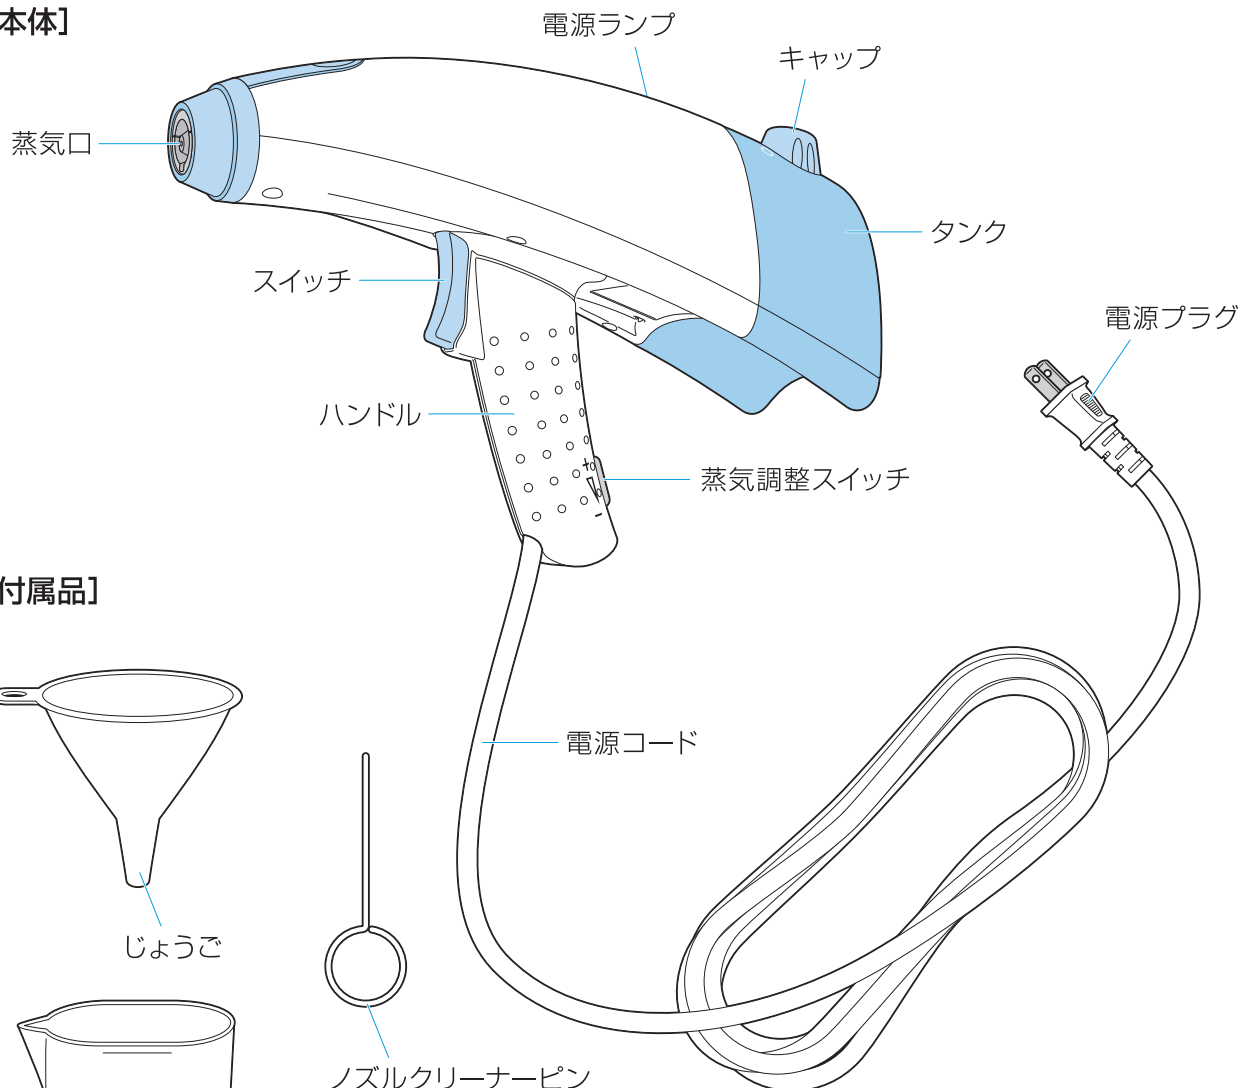

## 【付属品】

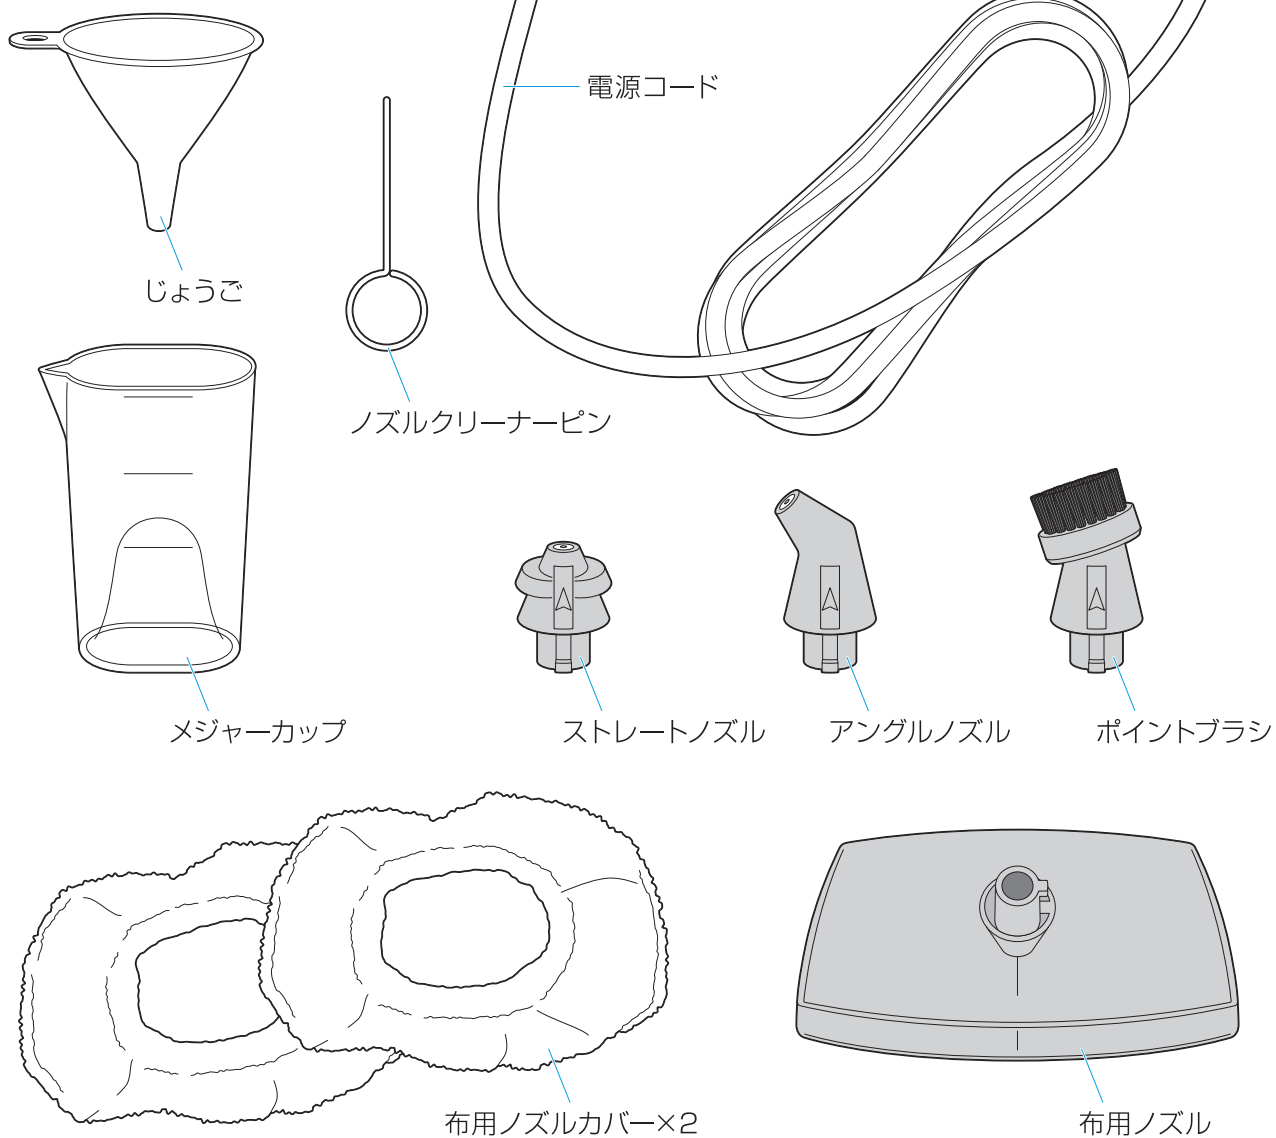



# 使い方

## 1 ノズルを接続する


蒸気口にノズルを取り付けます。

- ①凹凸を合わせてノズルを差し込み
- ②回して止めます。

### 警告

- ノズル接続前に、電源プラグをコンセントにつながないでください。


- 用途・目的に合わせてノズルを選んでください。

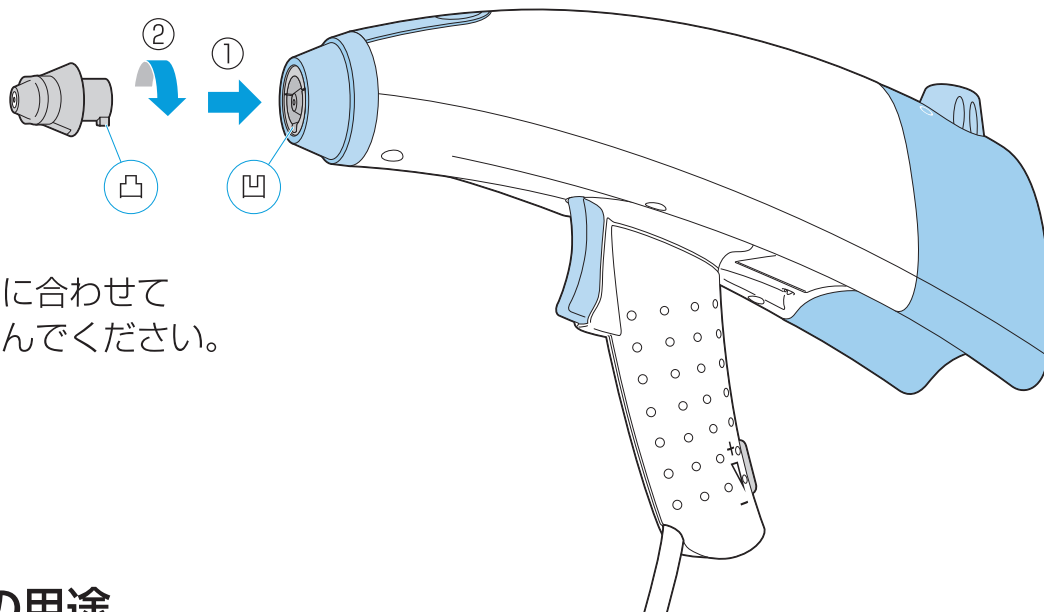

## ■付属品の用途


### ストレートノズル

スチームをまっすぐに噴出する一般的な用途に使える標準ノズルです。目地や蛇口などのすき間の掃除に便利です。




### アングルノズル

便器の内側や、サッシのレール部などせまく奥まったところにスチームを噴出させたい場合に使います。




### ポイントブラシ

強い汚れをスチームで浮かして、ブラシで掻き出します。



### 布用ノズル

布用ノズルカバーを装着して、布のシミ抜きやカーペットの掃除に使うノズルです。スチームをヘッド部分全体に拡散させて噴出するので、広い範囲を掃除することができます。

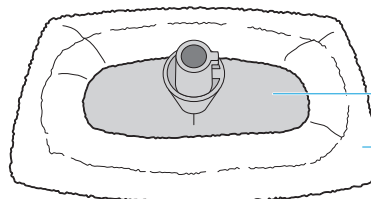

布用ノズル

布用ノズルカバー

### 注意


- ノズルの改造や、自作のノズルの使用は危険ですのでおやめください。



**警告** ●給水前に、電源プラグをコンセントにつながないでください。


## 2 タンクに給水する

平らな場所に置いた状態で本体のキャップを外し、注水口にじょうごを乗せメジャーカップを使って水を入れます。

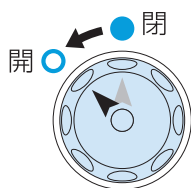

キャップを外すときは、左に回してから引き抜きます。

給水後は、キャップを奥まで入れ右に回してロックしてください。

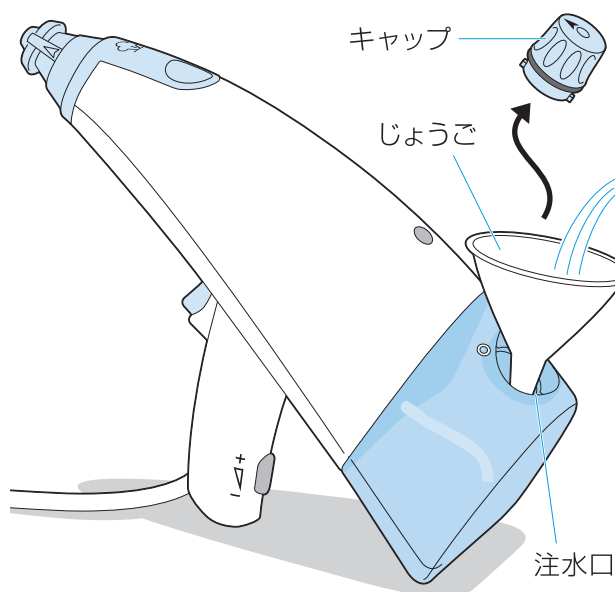

### ! 注意

●タンク容量は300mlです。入れる水の量は必ず300ml以下にしてください。それ以上入れると水がこぼれ本体の故障の原因となります。



- 水道水、精製水以外は使用しないでください。
- 必ずじょうごとメジャーカップを使い、常温の水を給水してください。

## 3 電源を入れる


電源プラグをコンセントに接続してください。電源ランプが点灯します。

### ! 警告

- 電源を入れた状態で、ノズルをのぞき込まないでください。

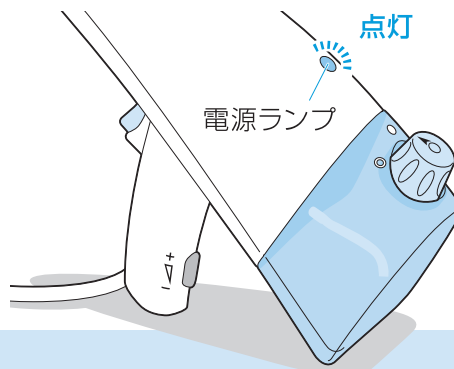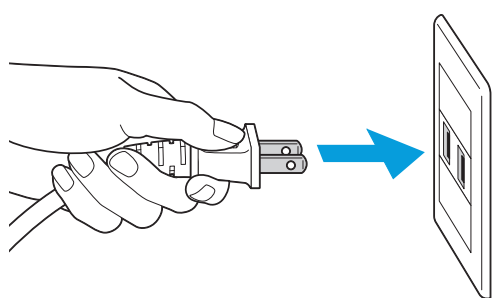

- 電源を入れてからスチームが使用できるまで30秒ほどかかります。

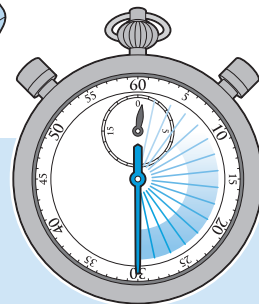


### ! 注意

- 電源は100V15Aを単独で使用してください。
- 電源ランプの点灯後30秒ほどでスチームが使用できます。
- 電源プラグをコンセントから抜かない限り電源ランプは消えません。

## 4 作業開始

ノズルを汚れに向け、スイッチを押してスチームを噴射します。

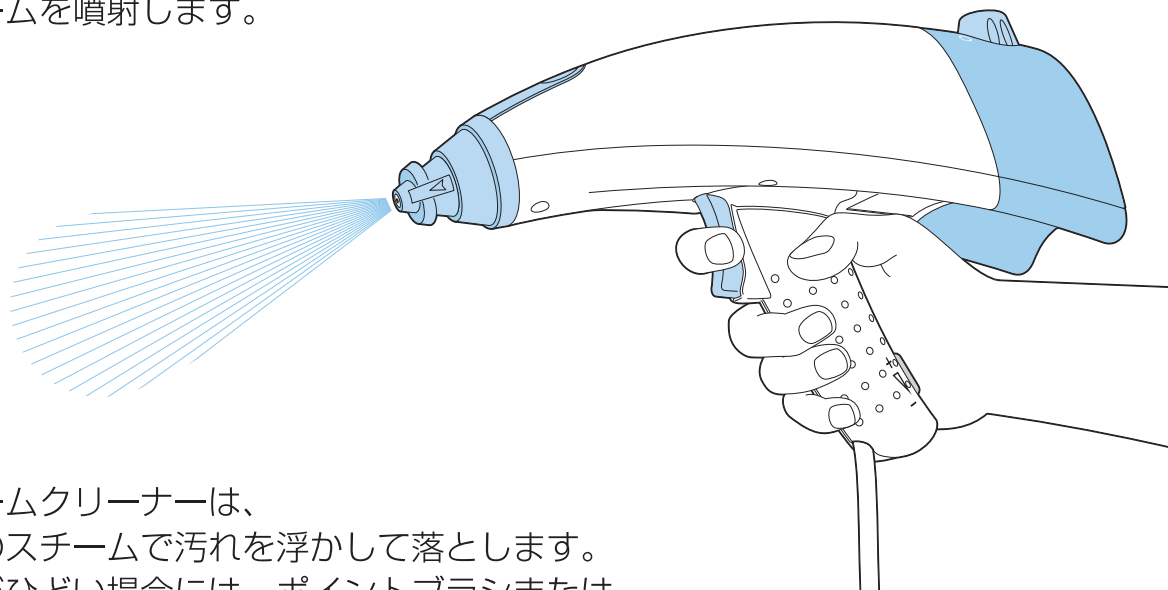

スチームクリーナーは、高温のスチームで汚れを浮かして落とします。汚れがひどい場合には、ポイントブラシまたは、汚れに直接粉石鹼や中性洗剤をつけてご使用ください。

- タンクが満水の場合、6～12分間使用できます。続けて使用する際は、完全に水がなくなる前にタンクに水を補給してください。その際は電源コードをコンセントから抜いてください。
- 使い続ける上限は、2時間を目安にしてください。

### 警告

- 人やペットに向けて噴射しないでください。
- 電源を入れた状態で、ノズルをのぞき込まないでください。

### 注意

- 次のものに使用する際は十分注意してください。





使用禁止

- ・革製品（色落ちなどが生じます）
- ・壁紙（紙製のものは破れなどが生じます）
- ・木製品、ワックス掛けした家具や床（塗装やワックスが取れムラが生じます）
- ・合成繊維、ビロード、麻（取扱表示をご確認ください）
- ・冷たいガラス、凍ったガラス（割れることがあります）
- ・プラスチック類（種類によっては変形します）
- ・その他、熱に弱いもの

- 目立たない場所で試してから使用してください。
- 使用中は“ビーッ”とポンプの音がしますが、故障ではありません。

## ■ 蒸気調整スイッチ


蒸気調整スイッチを動かして、  
汚れの程度や、室温に応じて、  
蒸気量を調整することができます。

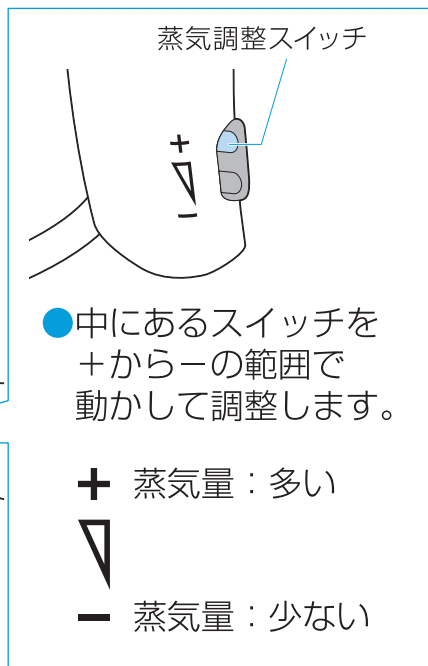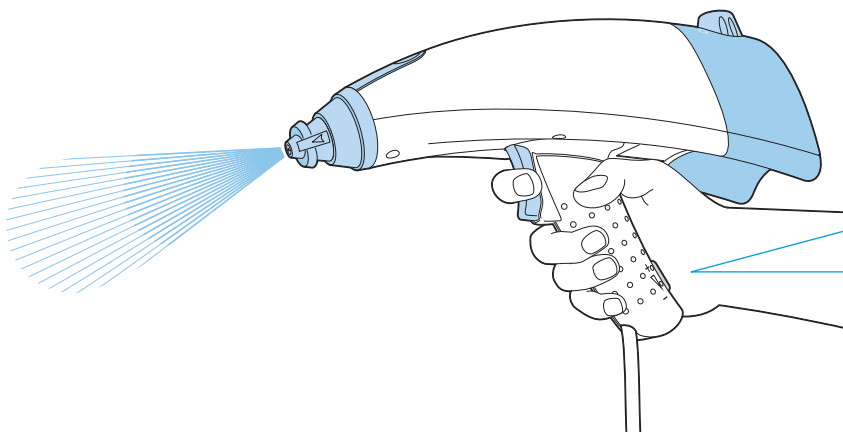

- 室温が低いときにスチームを噴射すると  
室内に霧がかかったようになることがあります。  
蒸気調整スイッチで、蒸気量を少なく（-）調整してください。

## 5 作業終了

電源プラグをコンセントから抜きます。

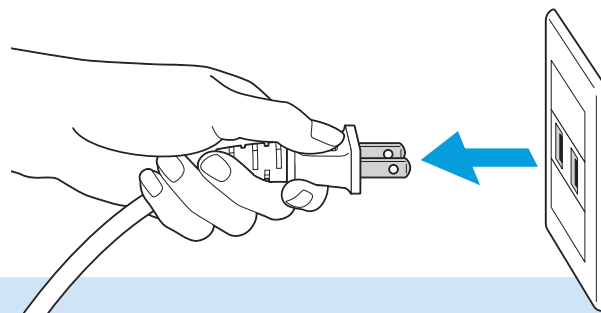

### ⚠ 注意

- 電源を切っても10秒間ほど蒸気が出ます。やけどにご注意ください。
- ノズル部分はしばらく高温です。冷めるまで絶対に触れないでください。

## 6 洗浄して保管する


1. キャップを外して中の水を捨てます。
2. ノズルなど付属品に付着した汚れや洗剤などを水でよく洗い流してください。
3. 本体、付属品とも日陰で乾燥させてから保管してください。  
0℃以下になる場所や屋外で保管しないでください。故障の原因となります。

### ⚠ 注意

- タンクに残った水は必ず捨ててください。
- 時間をおいて再使用する場合は、付属のノズルクリーナーピンで蒸気口の目詰まりを取り除いてください。


# 使用例

## ■キッチン (シンクの掃除)

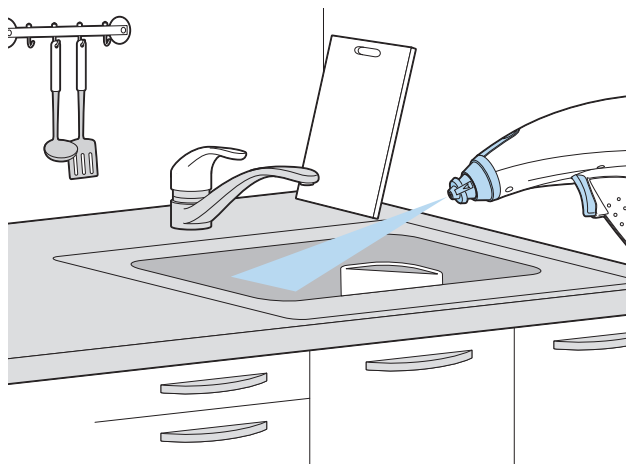


例) ストレートノズル

## ■キッチン (まな板の除菌)

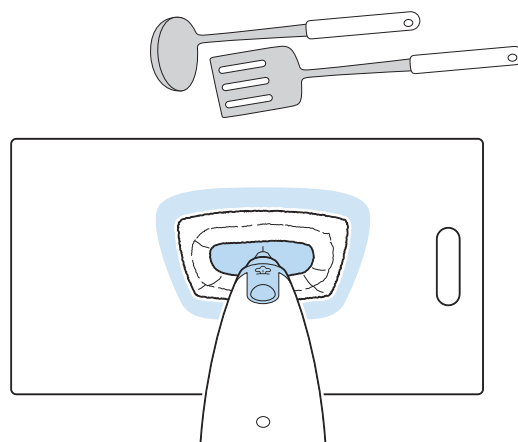


例) 布用ノズル+布用ノズルカバー

## ■窓のサン

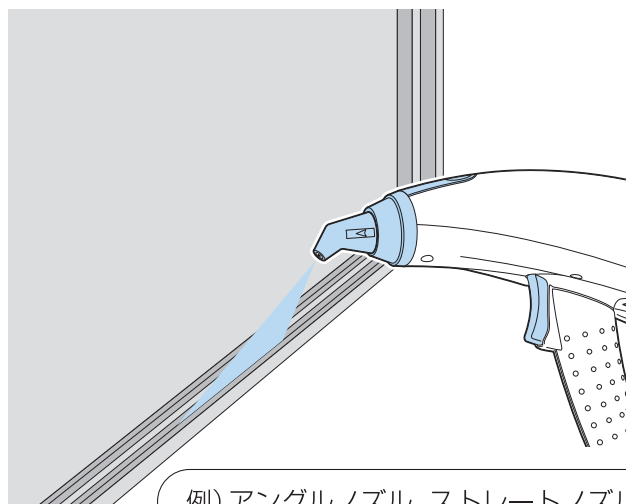


例) アングルノズル、ストレートノズル

## ■タイル目地・バスルーム

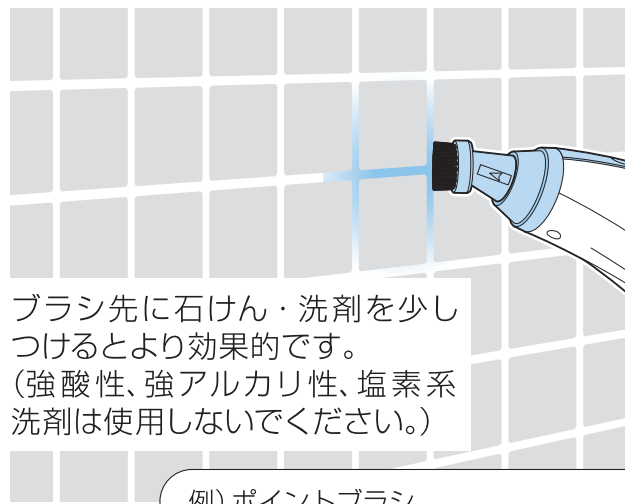

例) ポイントブラシ


## ■便器の内側

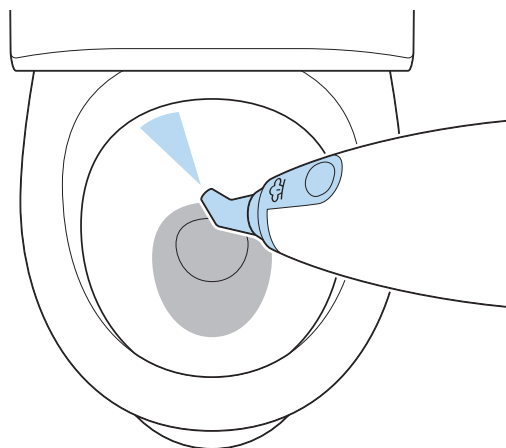

例) アングルノズル

## ■カーペットや布のシミ抜き

シミのついた布の下にタオルなどを敷いてから行ってください。  
素材によっては変色などがあります。  
目立たない場所で試してから行ってください。

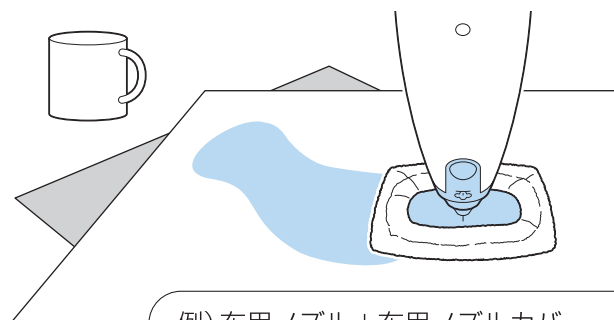

例) 布用ノズル+布用ノズルカバー

# お手入れの仕方

## ■本体

柔らかい布に水を含ませて固くしぼって拭いてください。汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ、固くしぼって拭いてください。



**注意**


- 水をかけたり、水に沈めたりしないでください。
- アルコール・ベンジン・シンナーなどは使用しないでください。

## ■付属品

水で洗い流してください。汚れがひどいときは、中性洗剤で洗ってください。

# 故障かな?と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みの上、下記の点を確認してください。

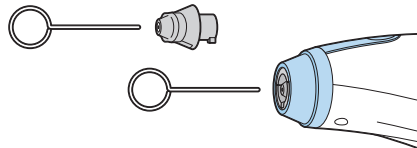状 態	考えられる原因	処 置
電源ランプが点灯しない	●電源プラグがコンセントに接続されていない	●電源プラグをコンセントに差し込んでください。
スチームが出ない	●タンクに水が入っていない	●給水してください。(P10)
スチームが十分にでない	●タンクの水が少ない	●給水してください。(P10)
	●ノズル、蒸気口に水アカが付着している	●ノズル、蒸気口をノズルクリーナーピンで掃除してください。 
ノズルが外れる ノズルががたつく	●正しく接続されていない	●しっかりと差し込んで、正しく取り付けてください。(P9)

## それでも解決できないときは

ご購入の販売店、またはアイリスコールにお問い合わせください。



**警告**

- ご自分での分解・修理・改造はおやめください。

# 仕様

セット内容	本体、布用ノズル、布用ノズルカバー（×2）、 ストレートノズル、アングルノズル、ポイントブラシ、 じょうご、メジャーカップ、ノズルクリーナーピン
-------	--

製品寸法	本体：長さ約28×幅約10×高さ約20cm		
製品重量	約1.2kg（※水を含まず）	噴射待ち時間	約30秒
電源	AC100V 50/60Hz	使用時間	最大約12分（満水時）
消費電力	1300W	スチーム温度	約100℃
加熱方式	パネル式	温度ヒューズ	192℃
タンク容量	約300ml	電源コード長	3m

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

MADE IN CHINA

## 保証とアフターサービス

必ずお読みください。

### 保証書

お買上げの際に、所定の事項が記入されている保証書を販売店より必ずお受け取りください。保証書がありませんと、無料修理保証期間中でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

### 保証期間

保証期間は、お買上げ日より1年間です。  
無料修理保証期間中に故障が起きた場合は、保証書をご提示の上、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。詳しくは、保証書をご覧ください。

### 保証期間経過後の修理

お求めの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご希望により有料にて修理いたします。

### 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、最低5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### アフターサービスについてご不明な点は

お買い求めの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。



# スチームモップ PSM-300

## 保証書

本書はお買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合には、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より：1年間 ただし消耗部品は除く
お客様	ご芳名		
	ご住所 〒  TEL (      )      -		
※ 販売店	住所・店名  電話		

当商品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、商品の修理・交換の商品発送のみに使用し、それ以外に使用したり第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ

※印欄は必ず記入してお渡してください。

### 保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料修理致します。お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 保証内容は無料修理（製品に限る）のみとさせていただきます。その他の保証は致しかねます。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - ②お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
  - ③火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
  - ④納品後の移動、輸送又は什器備品等との接触による故障及び損傷
  - ⑤本書の提示がない場合
  - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号  
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お問い合わせはお気軽にアイリスコールに  
アイリスコール 受付時間 9:00～17:00

0120-311-564

051211-024-MOT  
P090513-YAN